HƯỚNG DẪN NHANH

Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm hãy vào www.surveillance-download.com/user/m521.swf

■ GÓI HÀNG

Trước khi bắt đầu cài đặt camera, hãy chắc chắn là các mặt hàng dưới đây có trong hộp:

▾ Gói hàng chuẩn:

	
Camera	Hướng dẫn nhanh

▾ Các phụ kiện tùy chọn:

Đinh ốc & chốt cắm vào tường	Clê

■ Khái quát về camera

Loại 1

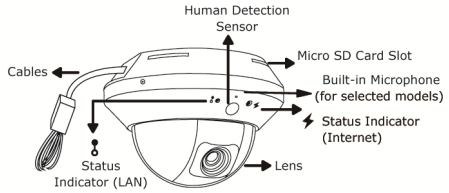

Xem bên hông (phụ thuộc vào model mà bạn đang sử dụng)

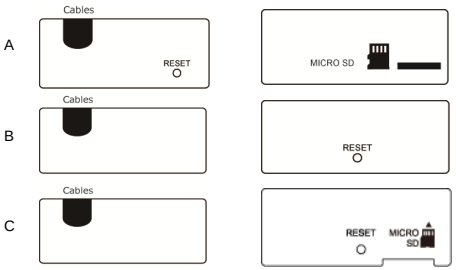

Loại 2

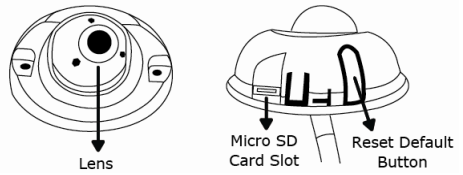

■ LẮP ĐẶT

Loại 1

Bước 1: Lấy nắp dome ra khỏi camera.

Bước 2: Hãy chắc chắn là các lỗ đinh ốc trên đĩa thẳng hàng với các lỗ trên đế của camera. Nếu không thì hãy nới lỏng hai đinh ốc trên đĩa và xoay nó.

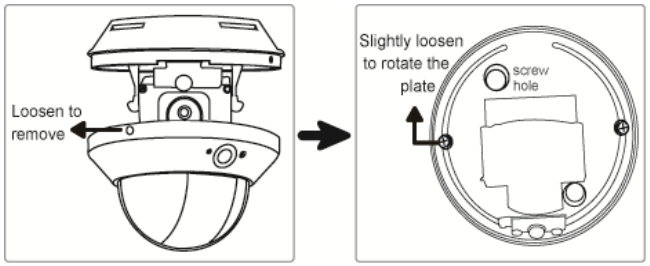

Bước 3: Đánh dấu các vị trí của hai lỗ đinh ốc trên trần hay trên tường, và khoan một lỗ trên trần hay trên tường, và khoan một lỗ trên mỗi trần hay tường. Khoảng cách giữa camera và vị trí mà bạn muốn quản lý nên là 3 ~ 4 m.

Bước 4: Cố định camera vào tường bằng các đinh ốc được cung cấp.

Bước 5: Kết nối nguồn điện cho camera.

Bước 6: Pan, tilt và xoay ống kính để điều chỉnh vị trí và xem góc nhìn của camera, và gắn chặt hai đinh ốc trên đĩa để cố định

Chú ý: Bạn không cần pan bằng tay đối với loại pan có động cơ.

Bước 7: Lắp nắp dome vào lại camera.

Chú ý: Hãy đưa phần bên trong của nắp dome vào ống kính để có hình ảnh rõ nét.

Loại 2

Bước 1: Lấy nắp dome ra khỏi camera.

Siết chặt hai bên của nắp dome như vị trí và chỉ dẫn bên dưới, và di chuyển lên trên để lấy ra.

Bước 2: Đặt camera ở vị trí mà bạn muốn lắp, trên trần hay trên tường và đánh dấu vị trí gắn đinh ốc.

Bước 3: (Tùy chọn) Khi dây cáp đi dọc trên tường, lấy và cắt như chỉ dẫn bên dưới để lấy dây cáp ra.

Bước 4: Cố định camera vào trần hay tường bằng các đinh ốc được cung cấp.

Bước 5: Kết nối nguồn cho camera.

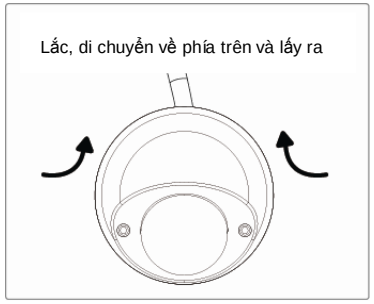

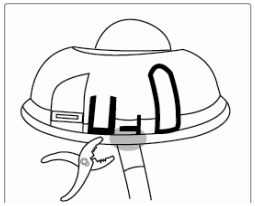

Lấy ra để đưa dây cáp ra ngoài

(Quay trở lại để tiếp tục)

■ LẮP ĐẶT (Tiếp tục)

Loại 2 (Tiếp tục)

Bước 6: Pan, tilt và xoay các ống kính để điều chỉnh vị trí và góc nhìn

Để xoay các ống kính, nên sử dụng clê được cung cấp bằng cách gắn vào một trong ba lỗ trên ống kính

Chú ý: Góc xoay của ống kính không thể là 360°. Khi xoay ống kính, đừng cố xoay ống kính khi bạn cảm thấy quá chặt rồi. Ngoài ra, hãy để nguyên độ dài tiêu cự. Giá trị mặc định đã là tối ưu.

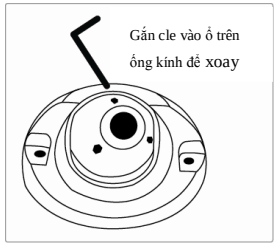

Bước 7: Gắn nắp dome trở lại.

Chú ý: Hãy đưa phần bên trong của nắp dome vào ống kính để có hình ảnh rõ nét.

Bước 8: Gắn chặt các đinh ốc trên nắp như chỉ dẫn bên dưới.

■ Gắn MicroSD Card (Cho những model được chọn)

Dữ liệu ban đầu được lưu vào thẻ nhớ micro SD card (nếu có) sẽ bị gỡ bỏ ra sau khi gắn vào camera.

Camera không hỗ trợ hot-swapping. Hãy gắn vào hay lấy thẻ microSD ra khi đã ngắt nguồn điện.

Hãy làm theo hướng dẫn ở sơ đồ bên dưới để gắn thẻ microSD vào đúng cách.

Loại 1	Loại 2	Loại 3
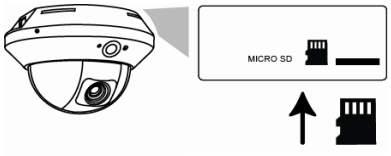 Mặt tiếp xúc màu vàng hướng lên	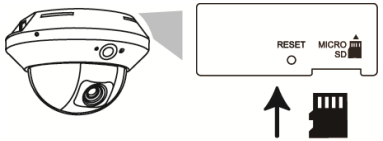 Mặt tiếp xúc màu vàng hướng lên	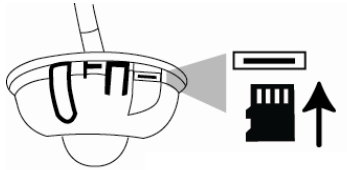 Mặt tiếp xúc màu vàng hướng lên

■ CẤU HÌNH CAMERA

Để cài cấu hình nâng cao cho camera, hãy chắc chắn là bạn đã kết nối camera với NVR như chỉ dẫn bên dưới:

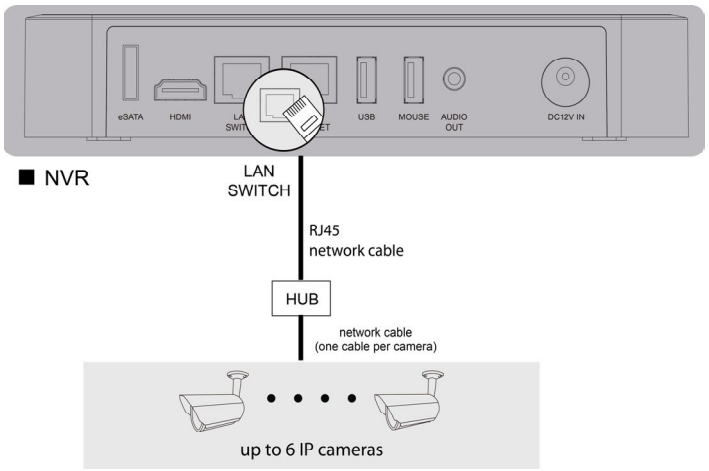

Bước 1: Kết nối PC với HUB được kết nối với camera bằng cáp mạng RJ45.

Bước 2: Tìm kiếm các thiết bị sẵn có bằng "IPScan.exe"; để tải "IPScan.exe", hãy vào www.surveillance-download.com/user/IPscan.zip

Bước 3: Sau khi tìm kiếm, cài đặt PC trong cùng một phân khúc mạng như camera mà bạn muốn truy cập, như "192.168.30.xxx" (xxx có thể là 0~255) trong ví dụ của chúng tôi

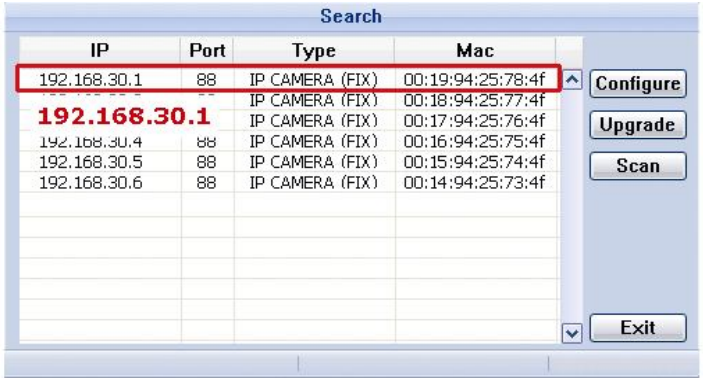

Bước 4: Hãy viết xuống địa chỉ IP và số cổng của camera mà bạn muốn truy cập, như "192.168.30.1" và "88" trong ví dụ của chúng tôi.

Bước 5: Mở Internet Explorer trên PC, và nhập vào địa chỉ IP và số cổng trong cột URL để truy cập vào camera. Định dạng là http://ipaddress:portnum, như *http://192.168.30.1:88* trong ví dụ của chúng ta.